


取扱説明書 (保証書付)

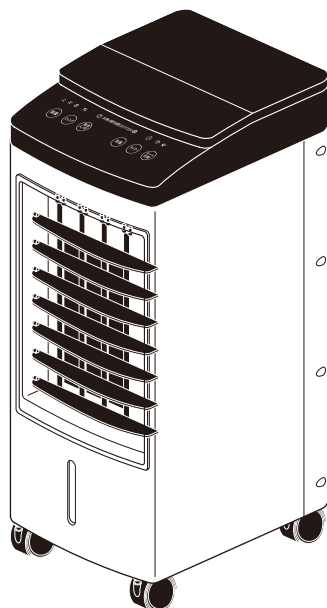

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5~6
付属品	6
ご使用の前に	6
キャスターを取り付ける	6
リモコンについて	7
ボタン電池の交換方法	7
操作範囲	7
運転を開始する	8
コンセントにつなぐ	8
風量を切り替える	8
ルーバーを動作させる	9
OFFタイマーを使用する	9
モードを選択する	10
冷風を使用する	10~12
お手入れ	13
故障かな?と思ったら	14
製品仕様	14
免責事項	15
アフターサービス	15
テクニカルサポートのご案内	16
保証書	17

このたびは弊社製品の冷風扇をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ご使用の前に必ずこちらの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえで正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用になる人やまわりの人の安全に関する内容を記載しているため、必ずお読みになり正しくお使いください。

■お読みになられたあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でのご使用いただくために設計・製造されたものです。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」など、必要項目のご記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

■保証書は販売証明書（レシート、領収書など）と一緒に大切に保管してください。保証書、販売証明書の提示が無い場合、保証期間内であっても所定のサービスが受けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■発行元の許可なく本書の内容を複写、転写することを禁止します。

■デザインおよび仕様については改良のため予告なしに変更されることがあります。

日本国内専用
Use Only in Japan

家庭用

屋内用

安全上のご注意

ここに記した注意事項は、本製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。ここでは注意事項を「⚠ 警告」と「⚠ 注意」の2つに区分して、安全にご使用いただくために必ずお守りいただく内容を記載しています。

また、ご使用の前に各部に破損・亀裂・変形などの損傷がないことをよくご確認ください。

⚠ 警告 この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示は、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⊘ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します。 **❗** 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します。

⚠ 警告



分解禁止

本体および付属品を分解・修理・改造しない

感電や火災・故障の原因になります。

※点検・修理はお買い上げの販売店または弊社テクニカルサポートへご相談ください。



電源プラグを抜く

長期間使用しないとき、移動させるとき、お手入れのときは安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による火災・感電や故障の原因になります。



水ぬれ禁止

浴室などの湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない

本体やリモコンを水につけたり、水をかけたりして丸洗いをしない

漏電・感電・火災・故障の原因になります。



禁止

絶対にお子様や、製品の安全な使用方法と危険性を理解することが困難な方だけで使用しない

製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の監督下で使用してください。

感電・事故・けがの原因になります。



禁止

屋外や直射日光の当たる場所で使用しない

この製品は屋内専用です。

故障や色褪せの原因になります。



禁止

高温になる場所や湿気やホコリの多い場所に放置、保管しない

動作異常のおそれがあり、発煙、発火の原因になります。



禁止

火気に近づけたり、強い衝撃を与えたりしない

本体の変形によるショートや発火の原因になります。



禁止

本体のすき間や可動部にピンや針金などの異物を入れない

感電や故障の原因になります。



禁止

引火性のもの(殺虫剤、ヘアスプレー、ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しない

また、本体に向けて吹きかけない
爆発や火災の原因になります。



禁止

使用中のコンセントの近くに本体を設置しない

温電源コードや電源プラグが損傷し、感電、火災、事故の原因になります。



禁止

風を長時間、直接身体にあてない

※特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください

健康を害する原因になります。

皮膚の弱い方、乳幼児、温度調節をご自身でできない方には周囲の方が特にご注意ください。



禁止

ストーブやガスコンロなどの燃焼器具に向けて動作させない

火災ややけどの原因になります。



禁止

送風口や吸気口をふさいだり、布などで本体を覆ったりしない

加熱による本体の変形や発火の原因になります。



禁止

乳幼児やペットの手の届くところにボタン電池を置かない

ボタン電池を誤飲する原因になります。

万一、誤飲した場合はすぐに医師にご相談ください。



禁止

ボタン電池を火の中に入れたり、水に濡らしたりしない・分解や熱加をしない

破裂や発熱の原因になります。



指示

電源は必ず家庭用100V電源(容量15A・1500W)を単独で使用する

※タコ足配線をしない

異なる電圧での使用は発熱による故障、火災の原因になります。

タコ足配線によって定格電流を超えると、発熱による発火や火災の原因になります。

安全上のご注意



禁止

延長コードやタップ、ソケットなどを使用しない
コンセントや電源プラグ、電源コードが異常発熱して
発火するおそれがあります。



指示

電源プラグに付いたホコリは乾いた布で定期的に
拭き取る

ホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良を起こす
可能性があり、火災の原因になります。

電源コードや電源プラグを取り扱うときは、以下の
ことを守る

火災や感電、ショート、ケガの原因になります。

- ・電源コードや電源プラグを乱暴に扱ったり、無理に曲げたり、傷つけたり、重いものをのせたり、加工したり、機器に挟み込んだりしないでください。
- ・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ・電源プラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。
- ・使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- ・損傷した電源コードや電源プラグを使用しないでください。

※破損した場合は、弊社テクニカルサポートへご相談ください。



指示

ボタン電池を保管、廃棄する際は、電極(+/-)に
セロハンテープなど絶縁性のテープを貼る

- ・複数のボタン電池が重なり合うと、一方のボタン電池が導線として動き、電極がショートして破裂や発熱を引き起こし、火災につながるおそれがあります。
- ・廃棄する際は、お住まいの市町村の指示に従って廃棄してください。
- ・ヘアピンやコインなどの導電物と一緒に保管したり、持ち運んだりしないでください。



指示



指示

ビニール袋などの梱包材は、お子様やペットの手の届かない場所に保管する
※お子様が口に入れたり、かぶったりしないよう十分
ご注意ください

誤ってかぶるなどすると、窒息による死亡の原因になります。



指示

長時間リモコンを使用しないときは、ボタン電池を
リモコンから取り出す

消耗したボタン電池を入れたままにしておくと、液漏れや腐食により、リモコンが故障する原因になります。

液漏れを起こした場合は、液に触れないように注意し、すぐに電池を取り出してください。

漏れた液が体に付着した場合はよく洗い流してください。万一、液が目に入った場合はすぐに多量の水で洗い流し、医師にご相談ください。



電源プラグを
抜く

異常時や故障時は、ただちに使用を中止して、電源
プラグをコンセントから抜く

そのまま使用を続けると、火災・感電のおそれがあります。

＜異常／故障例＞

- ・電源を入れても運転しないときがある
 - ・電源コード、電源プラグが触ることができないほど熱い
 - ・焦げ臭いにおいがする
 - ・運転中に異音がある
- その他異常と思われるときは、使用せずに弊社テクニカルサポートへご相談ください。



指示

周囲に十分な空間を確保して設置する

熱がこもり、火災の原因になります。



指示

ご使用時以外は、安定した安全な場所に保管する

落下、水ぬれのおそれがある場所、衝撃を受けるおそれがある場所を避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。

安全上のご注意

！ 注意



禁止

業務用として使用しない ※本機は家庭用です
故障の原因になります。



禁止

高所や足元が不安定な場所では使用しない
落下、転倒などにより、ケガや事故の原因になります。



禁止

運転中は本体を移動させない

移動させる際は運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
故障や水漏れの原因になります。



禁止

送風口や吸気口をふさがない

衣類やカーテンなどで送風口や吸気口がふさがれると、
過熱による本体の変形、発火の原因になります。



禁止

製品の上に物を置いたり、踏み台にしたり、腰掛けたりしない

転倒、破損によるケガや事故の原因になります。



禁止

押し入れや家具のすき間などの狭い場所に設置しない

発熱、発火の原因になります。



禁止

薬品などの周囲では使用しない

本体のプラスチック部品が劣化し、破損するおそれがあります。



禁止

テレビ、パソコン、オーディオ機器などの近くに設置しない

テレビ、パソコン、オーディオ機器などに雑音が入る原因になります。



指示

ボタン電池は電極(+/-)の向きに十分注意して
装着する

正常に動作しない原因や、リモコンの故障の原因になります。



禁止

ボタン電池を素手で取り扱わない

・電極(+/-)を素手で同時に触ると、一気に放電して、
消耗を早める原因になります。
・汗や手油などが付着すると、接触不良の原因になります。



禁止

送風口や吸気口、可動部に指を入れない

ケガの原因になります。



指示

本機の性能を維持するため、定期的にお手入れを
おこなう

定期的にお手入れをしてください。
汚れがひどくなると、発熱や故障の原因になります。
長期間使用しない場合は内部の水を捨て、しっかりと乾かしてから保管してください。



禁止

お手入れには台所用中性洗剤以外は使用しない

塩素系／アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、
アルコールなどは使用しないでください。



禁止

食品・動植物・精密機器・美術品の保存や冷却などの
特殊用途には使用しない

・保存品の品質低下等の原因になることがあります。
・動植物に悪影響を及ぼすおそれがあります。




禁止

衣類の真下やカーテンの近くで使用しない
また、本体に衣類をかけて使用しない


吸い込みによる故障や事故の原因になります。

各部名称

● 本体

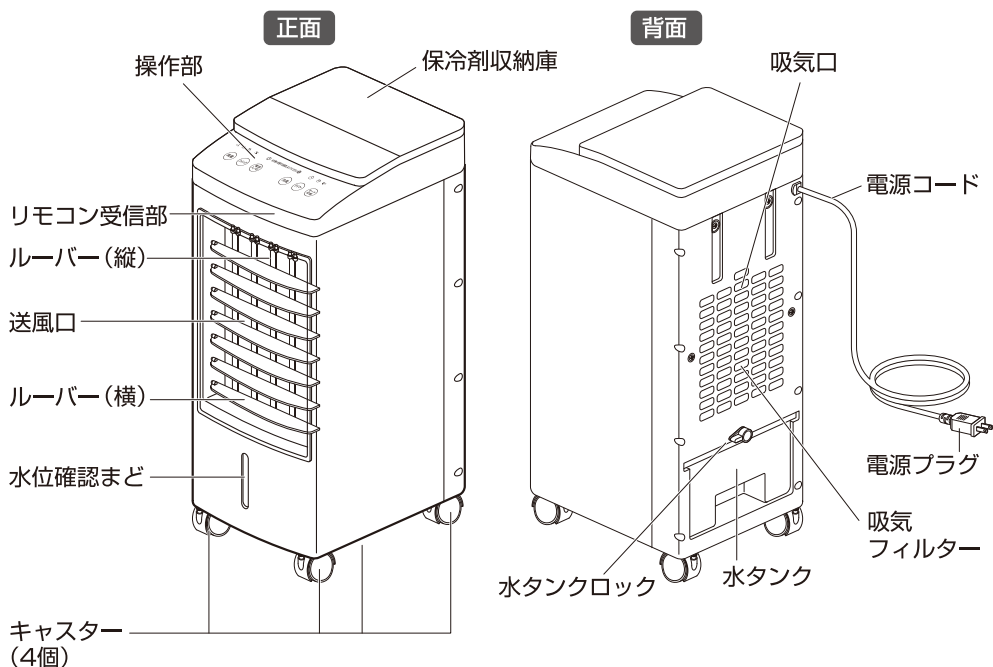


操作部

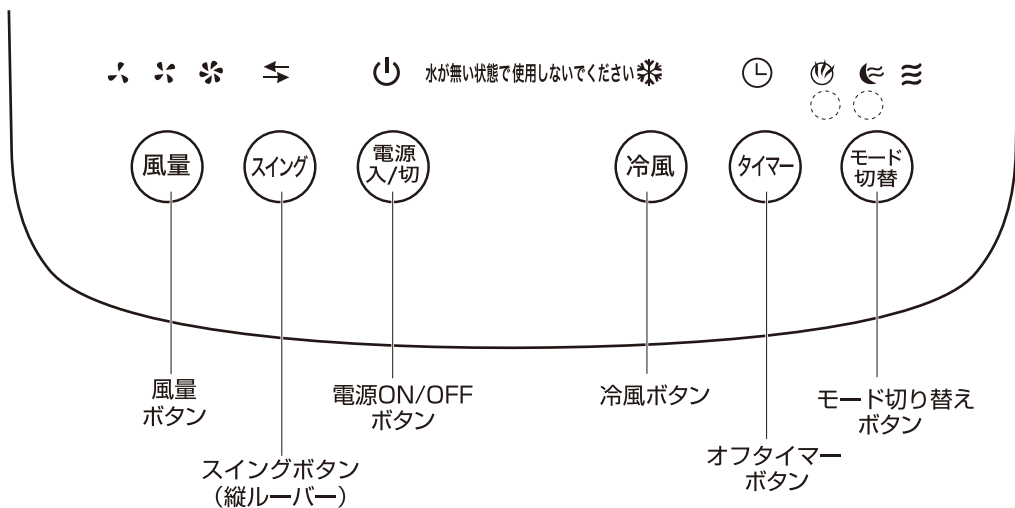


各部名称

リモコン

表面

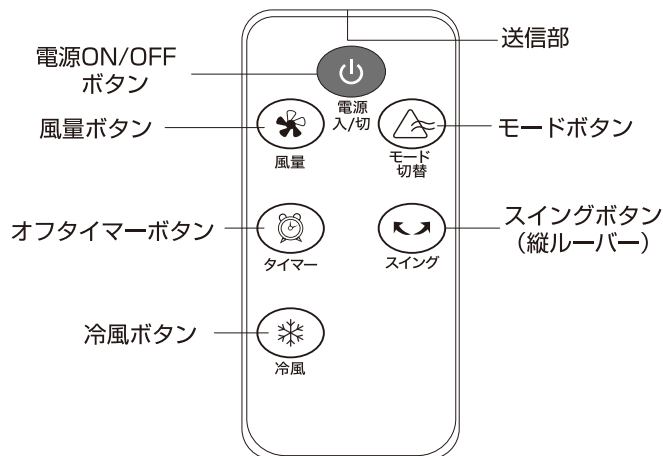

裏面

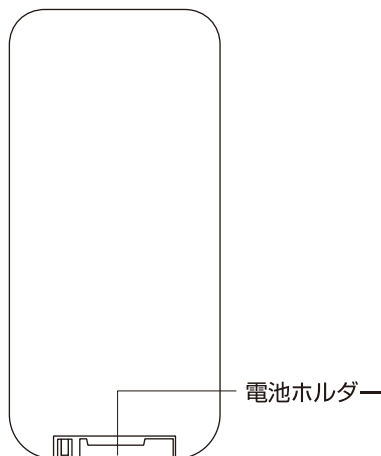


付属品




リモコン

(動作確認用CR2025
電池内蔵)



キャスター4個

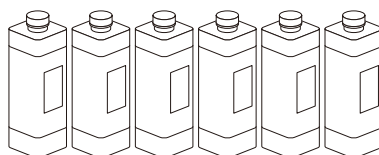

保冷剤6個



取扱説明書
(保証書付)

ご使用の前に

キャスターを取り付ける


●キャスター（付属）を取り付けることにより、移動が容易になります。

・キャスター4個を底面のキャスター取り付け穴に押し込んでください。

【注意】

キャスターにはロック機能は付いていないのでご使用の際はご注意ください。
キャスターが不要のときは取り付けないで使用できます。

キャスター取り付け穴

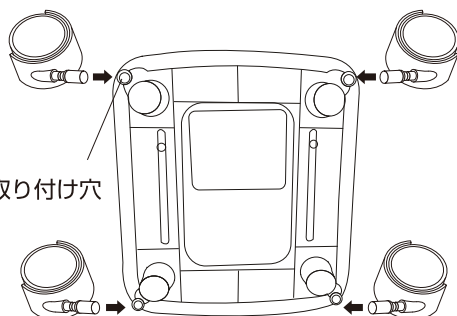


リモコンについて

工場出荷の段階でボタン電池（CR2025）が装着されています。

ご使用前に絶縁ラベルを引き抜いてください。


※製品に付属しているボタン電池はテスト用のため、早く消耗する場合があります。

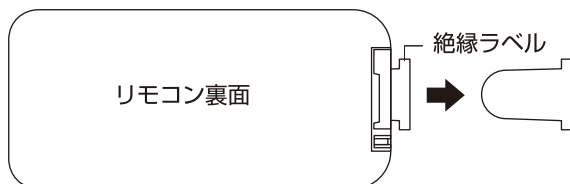

ボタン電池の交換方法

●使用するボタン電池は「CR2025」です。

- ① リモコン裏面の電池ホルダーのツメ部を、矢印方向に押しながら引き抜きます。
- ② 新しいボタン電池の【+】を上にして装着します。
- ③ 電池ホルダーを「カチッ」と音がするまではめ込みます。

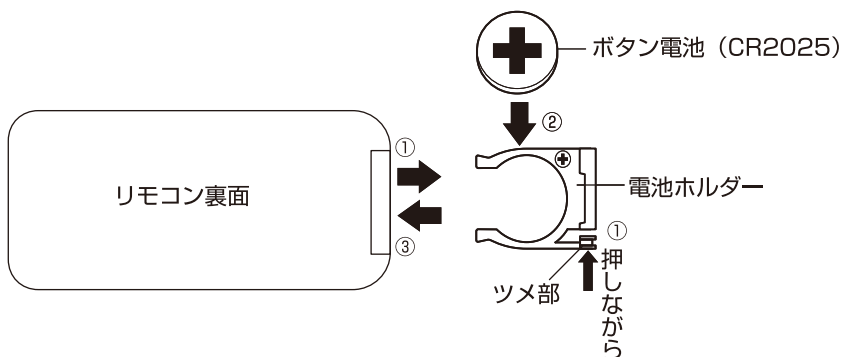


操作範囲

リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて使用してください。操作距離は直線で約5mです。

※テレビやオーディオのリモコン等を使用した際、まれに本体が反応して動作することがあります。

これは本製品と同じ周波数を利用している機器で起きる現象です。

このような場合は本体に影響しない場所でご使用ください。

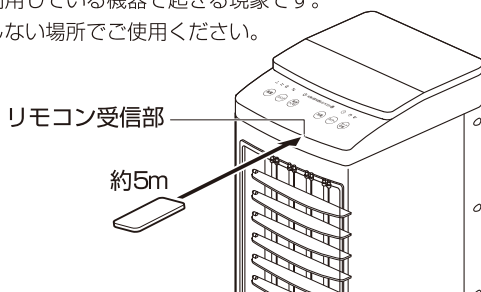


使いかた

運転を開始する

電源プラグをコンセントに差し込む


電源プラグをコンセントに差し込みます。
※必ず壁のコンセントを単独で使用してください。
たこ足配線は絶対にしないでください。

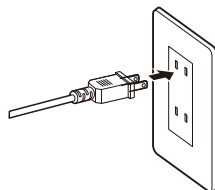

電源をONにする

「ON/OFF」ボタンを押して電源をONにします。

操作部

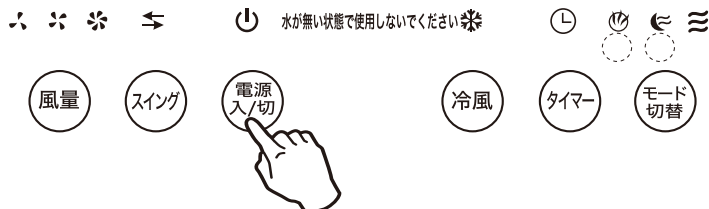

リモコン




風量を切り替える

「風量ボタン」を押して「弱」「中」「強」を選択します。

電源を「ON」にすると「弱」で運転開始します。

「風量ボタン」は押すたびに「弱風」→「中風」→「強風」→「弱風」・・・順に風量が切り替わります。

操作部

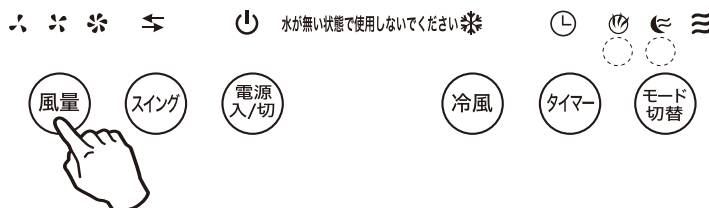

リモコン



使いかた


ルーバーを動作させる

本製品は縦のルーバーのみ左右に自動スイングができます。

※横のルーバー（上下調節）は手動でおこないます。

「スイングボタン（縦ルーバー）」を押すとスイングがはじまります。

もう一度「ルーバー（縦）スイングボタン」を押すとスイングが停止します。

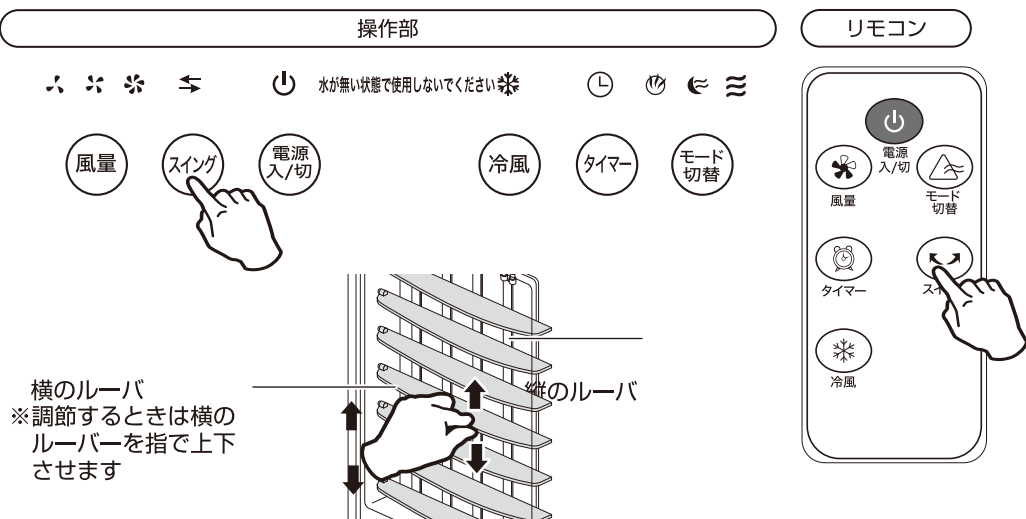

タイマーを使用する

「オフタイマーボタン」を押すと1時間から12時間まで1時間きざみでオフタイマーのご利用ができます。

「オフタイマーボタン」を押すたびに1時間→2時間・・・12時間→オフの順に選択ができます。

表示例 03 ➡ 3時間後にオフになります




使いかた

モードを選択する

風量が「リズム」「おやすみ」「ノーマル」モードを選択します。

「モード切り替えボタン」を押すたびに「リズムモード」(🌀)「おやすみモード」(🌙)「ノーマルモード」(≡)に切り替わります。

※「おやすみモード」は「オフタイマー」「ルーバースイング」と併用すると効果的です。

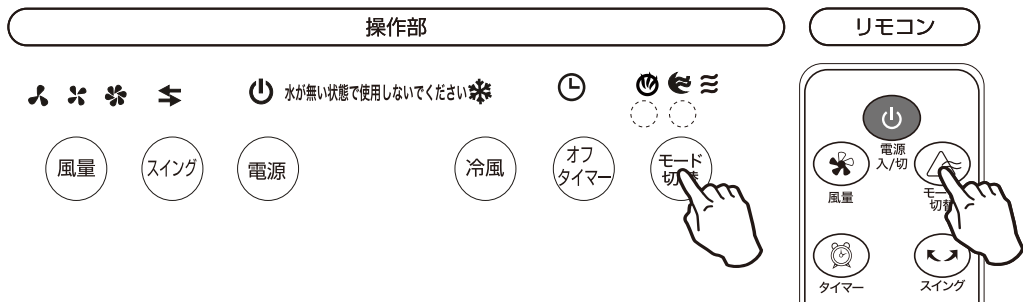

●モードの動作

- ・リズムモード：設定風量に関係なく、
弱風/中風/強風/停止をランダムに繰り返します。
- ・おやすみモード：設定風量に関係なく、
弱風/中風/停止をランダムに繰り返します。
【お願い】
おやすみモード使用時は連続運転しますのでご使用の際は
「タイマー」を併用して完全停止させることをお勧めします。
- ・ノーマルモード：設定風量で動作します。
※操作部のランプは消灯します。



冷風を使用する

本製品は水タンクに水を入れ、さらに保冷剤収納庫に凍らせた保冷剤を入れて動作させることで冷風のご利用ができます。

※水タンクの水のみでもご使用いただけますが、保冷剤収納庫に凍らせた保冷剤を入れることにより更に冷たい冷風が出ます。

※冷風は水の気化熱の作用です。使用条件により体感温度に差が生じます。

また、冷風は部屋全体を冷やすエアコンやクーラーと異なり、送風口周辺のみ冷やします。

あらかじめご理解をお願いいたします。

【注意】

凍らせた保冷剤を保冷剤収納庫に入れて使用する際には、必ず水タンクに水を入れてください。

※水が保冷剤収納庫に吸い上がり冷風を送る構造になっています。

保冷剤収納庫には水を入れないでください。



保冷剤収納庫には水を入れない

使いかた

操作部



水が無い状態で使用しないでください❄



風量

スイング

電源

冷風

オフ
タイマー

モード
切替

●水のみで冷風を使用する



リモコン



タイマー



スイング




冷風




【水タンク取外し時のご注意】

- ①お買上げ時はタンク内の吸上げポンプがピン2本で固定されています。
(移動時に吸上げポンプの破損を防ぐため)

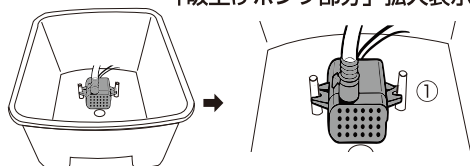


「吸上げポンプ部分」拡大表示


- ②水タンクに水を入れる際は、水タンクロックを回し水タンクを引き出します。
吸上げポンプをピンから外していただき、吸上げポンプを持ち上げて水タンクを引き抜いてください。

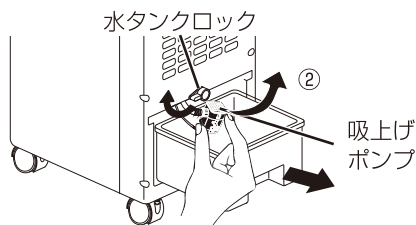

- ③水タンクに最大 2.8L の水を入れます。
※水は最大で水タンクの上の「highest」ラインまでに入れてください。
水の入れすぎに注意してください。
振動などで水がこぼれることがあります。
水平な場所、振動の無い場所でご使用ください。

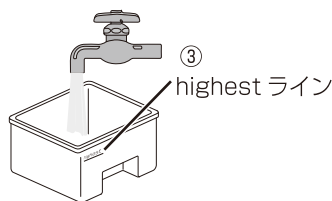

- ④吸上げポンプを水タンクに入れて本体に取り付けます。
※吸上げポンプはピン2本に固定する必要はありません。
吸上げポンプは水タンク内に落としてください。
(大幅な移動時や長期保管の際に固定してください)

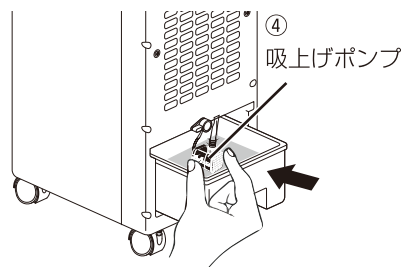

- 【注意】ご使用2回目以降は、吸上げポンプに付着した水が滴ることがありますので事前にタオルなどを用意して水を拭きとってください。




使いかた

⑤水タンクを戻し、水タンクロックをします。

⑥「冷風ボタン」を押します。

しばらくすると、冷風が使用できます。

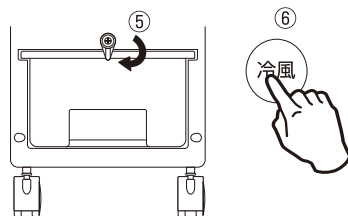

●保冷剤を使用する

保冷剤を使用することにより、より冷たい冷風が出ます。


①保冷剤のキャップをはずし水道水を入れます。

※水の入れすぎに注意してください。


※あらかじめ保冷剤には防腐剤が入っていますので水道水の交換はしないでください。



②保冷剤のキャップを強くしめます。



③水を入れた保冷剤を冷凍庫で凍らせます。

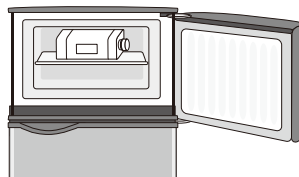


④凍らせた保冷剤を「保冷剤収納庫」に入れます。


※2個まで収納可能です。

※水タンクには水を入れてください。

(P11参照)

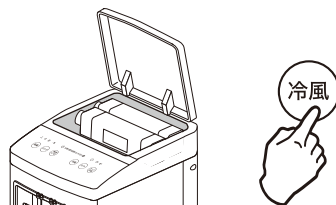

⑤「冷風ボタン」を押してください。

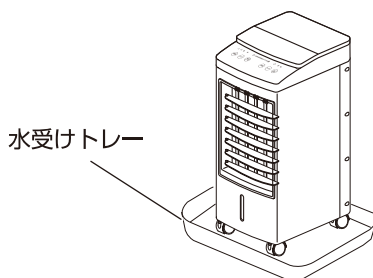

【お願い】

水タンクに水を満水に入れたときや、冷風を使用するときは多少の振動などで水が溢れ出ることがあります。本製品を設置する場合は本体の下に水受けトレイなどを敷いてご使用されることをお勧めします。

お手入れ

お手入れの方法

！ 警告




お手入れの際は必ず運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがの原因になります。

■ 本体、リモコンのお手入れ

ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤に浸してよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。
乾いた柔らかい布で拭いたあと、陰干しをしてしっかりと乾かします。

●1週間に1度程度はお手入れをしてください。


※お手入れには塩素系/アルカリ系の洗剤や、シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
※リモコンのボタン電池は取り外してください。

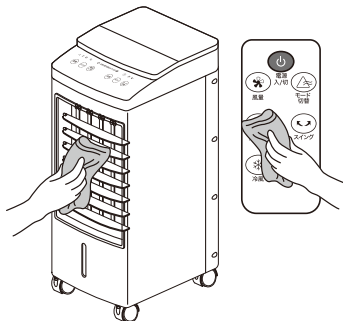

■ 送風口と排気口のお手入れ

本製品の背面フィルターは外せません。
すき間にたまったホコリを掃除機で吸い取ります。

●1週間に1度程度はお手入れをしてください。

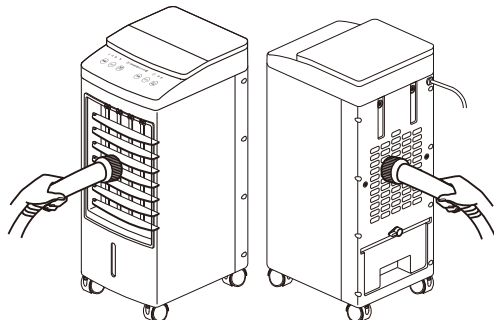


■ 保冷剤のお手入れ

●保冷剤の水は捨てないでください。

※保冷剤の中には防腐剤が入っていますので
捨てずに使い続けてください

●使用後は必ずお手入れをしてください。

水気を乾いた布で拭きとって保管してください。

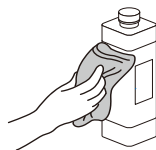


■ 水タンクのお手入れ

水気を乾いた布で拭きとって陰干しし、十分に乾かしたあと保管してください。

●使用後は必ずお手入れをしてください。

※水タンクの水はご使用後、必ず捨ててください。

※ご使用毎に新しい水道水を入れてください。

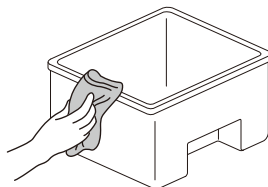

■ 保冷剤収納庫のお手入れ

水気を乾いた布で拭きとって陰干しし、十分に乾かしたあと保管してください。

●使用後は必ずお手入れをしてください。



故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、以下の項目をご確認ください。

症 状	考えられる原因	対処方法
運転しない	・電源プラグがはずれている。 ・『電源』ボタンを押していない。 ・リモコンのボタン電池の残量が少ない。	・電源プラグをコンセントに接続してください。 ・『電源』ボタンを押して運転を開始してください。 ・製品に付属しているボタン電池はテスト用のため、早く消耗する場合があります。新しいボタン電池に交換してください。
運転が停止した	・オフタイマーが作動して停止した。	・引き続きご使用になる場合は、『電源』ボタンを押してください。
運転音が大きいの	・不安定な場所に設置している。 ・送風口、吸気口などにホコリがたまっている。	・水平で安定した場所に設置してください。 ・お手入れをしてホコリを取り除いてください。
運転するが涼しくならない	・送風口、吸気口などにホコリがたまっている。	・お手入れをしてホコリを取り除いてください。
本体から水が漏れる	・本体が傾いて設置されている。 ・本体が傾いて状態で移動した。	・水平で安定した場所に設置してください。 ・本体を移動する際は、傾かないように慎重に移動してください。

製品仕様

品 名 / 型 番	冷風扇／SKJ-006C-WH
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	約 30W
外 形 寸 法	幅210×奥行240×高さ560mm
本 体 質 量	約 2.9kg
風 量	3段階切替（弱 / 中 / 強）
タイマー設定	オフ（1～12時間）
ス イ ン グ 角 度	上下：手動 140度 左右：自動 120度
運 転 モ ー ド	おやすみ/リズム/ノーマル
電 源 コ ー ド 長	約 1.2m
材 質	ABS樹脂
水 タ ン ク 容 量	約 2.8L
付 属 品	リモコン（動作確認用CR2025電池内蔵）、保冷剤6個 キャスター4個

免責事項

※地震や雷などの自然災害および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、
※お客様の故意または過失誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、
弊社は一切責任を負いません。

※本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断など)
に関して、弊社は一切責任を負いません。

※取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。

※弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤操作などから生じた損害
に関して、弊社は一切責任を負いません。

アフターサービス

■本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。

■万一、本体を落したり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)

■高温に対するご注意：直射日光の当たるところや暖房器具の近くには放置しないでください。
高温により変色や故障の原因になります。

■保証書：本製品には保証書が付いています。

保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。

保証期間は、お買上げ日より1年間です。

■修理を依頼するとき：保証期間中は商品に保証書と販売証明書(コピー可)を添えて弊社テクニカルサポートまたはお買上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容により無償修理いたします。

保証期間が過ぎているときは弊社テクニカルサポートまたはお買上げの販売店にご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間：この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※流通在庫の関係上、期間内でもお届けできない場合があります。

■アフターサービスについてご不明の場合には、弊社テクニカルサポートまたはお買上げの販売店にお問い合わせください。

テクニカルサポートのご案内

故障については、下記のサポート窓口へご相談ください。

サポート窓口	SCEL テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	050-3645-3921（通話料はお客様ご負担となります）
受付時間	10:00～12:00 / 13:00～17:00（土日祝日をのぞく弊社営業日）
FAX	04-2937-3566（24時間受付）
修理品など送り先の住所	〒173-0025 東京都板橋区熊野町33-1-301 SCELサポート係
ホームページ	https://scel.jp/sp/
お問合せ専用窓口 【パソコン、スマートフォンなど でお問い合わせができます】 （24時間受付）	弊社ホームページからのお問い合わせは 迅速に対応可能です。 ぜひこちらからお問合せをお願いいたし ます。 ●お問合せ専用 QRコード ※スマートフォン などご利用く ださい 【お問合せ先】 https://scel.jp/sp/con/ またはメールアドレス css@scel.jp 

故障やご使用上のご質問は、弊社ホームページにあるサポート「お問い合わせ」やFAXにいただくか、テクニカルサポートダイヤルへお電話でお問い合わせください。

- ・お問い合わせの前に、取扱説明書「故障かなとおもったら」や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。
- ・テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用するによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。

※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社テクニカルサポート窓口へお問い合わせください。

保証書

品名:冷風扇		品番:SKJ-006C-WH	
お客様様	お名前		
	ご住所 〒□□□-□□□□		
	電話番号		
お買上げ日 年 月 日		販売店名・住所	
保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間		電話	

本保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書、購入証明書(レシート、領収書など)をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効にならない場合がございます。販売証明書(レシート、領収書など)は保証書と一緒に必ず保管してください。

●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社テクニカルサポートにご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ)お買上げ後の転倒、取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書のご掲示または販売証明書(レシート、領収書など)がない場合。
 - (ヘ)本書の記載内容の字句を書き換えられた場合。
 - (ト)譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。

■修理品の送先:〒173-0025 東京都板橋区熊野町33-1-301

SCEL修理・返品センター宛

●お問合せ先につきましては前ページ(テクニカルサポートのご案内)をご覧ください。

輸入元 頂豊株式会社